


- Vous avez reçu dans le carton de pièce détachée, le nécessaire pour la manœuvre par drisse.



- Cet ensemble est composé de 2 poulies double, 1 poulie simple, autant d'attache de poulie, un bloque cordon pour vélum, un bloque cordon pour façade et enfin la drisse.

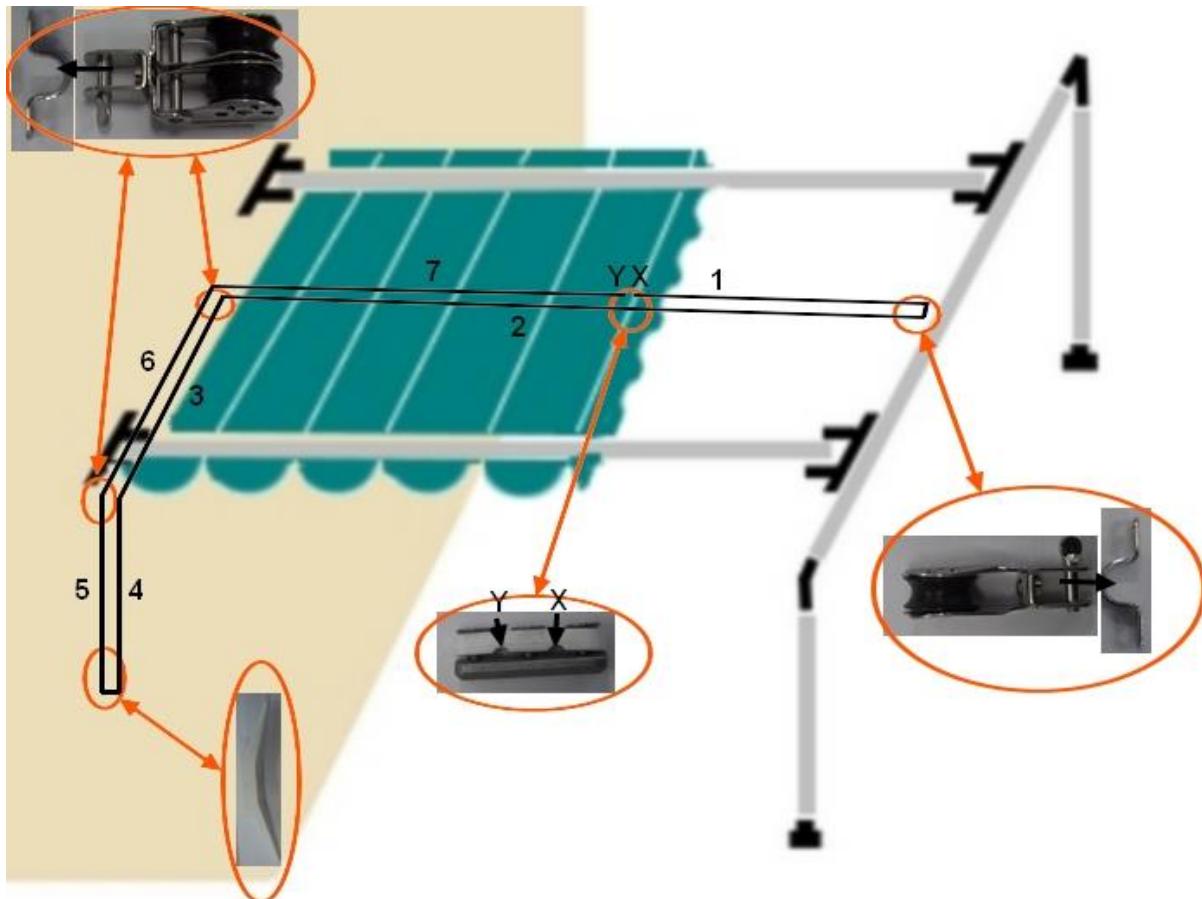

- Fixer les attaches poulies avec les poulies aux endroits voulus.

La poulie simple va en plein milieu de l'arche avant, la poulie double va en plein milieu de votre façade, la deuxième poulie double est juste un renvoi de la première vous pouvez la mettre ou vous voulez au niveau de votre façade, vous pourrez manœuvrer le vélum à l'aplomb de cette deuxième poulie.

- La pièce métallique et blanche s'insère dans la dernière traverse, celle qui est le plus loin de la façade, en plein centre, il faut pour insérer la partie métal, enlever un bouchon latéral, dévisser un charriot, passer la pièce métallique puis revisser le charriot et le bouchon.
- Vous pouvez maintenant mettre la drisse, le début se fixe sur le bloc cordon de vélum, sur la pièce métallique (écrasé par la partie blanche que vous devez vissez), puis vous passer la drisse dans la poulie simple, vous revenez vers votre façade, vous passer dans 1 emplacement de la première poulie double, vous allez vers le renvoi de poulie (2<sup>ème</sup> poulie double) vous passez dans un logement, vous allez jusqu'au bloc cordon de façade, vous remontez vers le renvoi de poulie (2<sup>ème</sup> logement), vous allez dans le deuxième logement de la première poulie double, vous allez vers le bloc cordon de vélum. Vous avez rejoint le début de la drisse, vous fixer la fin de drisse sur le bloc cordon de vélum, à côté du début de la drisse. bien visser.
- Vérifiez la bonne fixation et manœuvre du vélum.

Et YOUPI c'est fini ! ;-)